



パワーレンチ (タイヤ用)

POWER WRENCH (for TRUCK TIRE USE)





8-320TW

製品番号	最大出力トルク MAX.OUTPUT (N·m)	最大入力トルク MAX.INPUT (N·m)	寸法 (mm)										梱包入数 (通常)	メーカー希望 小売価格
			D	H	B	h ₁	h ₂	T	T ₁	T ₂	L	R		
8-320TW	2,800	311	88	347	25.4	81	371	36	79	62	110	233	1	オープン

※入力部の差込角は 12.7mm です。

- 倍率: 約 9 倍 (新品時のみ)
- トラック用 (4t 以上)
- 取扱説明書付
- ケース寸法: w400 × d195 × h95mm
- 質量: 6.7kg

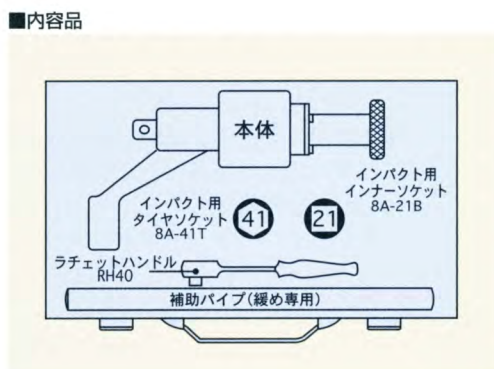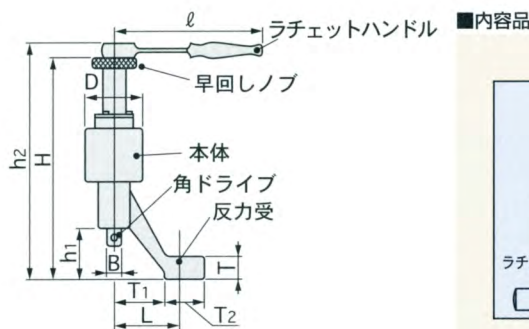


警告 WARNING

- 内容品の補助パイプ (緩め専用) を縦ぎ足して過大入力はしないでください。
Extension pipe is attached to strengthen input force only at the time of loosening operation.
Never use the pipe for tightening operation, in order to prevent over-loading which might cause Accident or failure.

ご使用方法


右回転 (時計回り) の場合

- ① 本体入力部にラチェットハンドル、本体角ドライブにソケットを完全に差し込んでください。
- ② ソケットと反力受をナットに差し込みます。早回しノブを使用するとナットの六角とソケットの六角が合いやすくなり、すばやく差し込みます。
- ③ ラチェットハンドルの切替ハンドルを右図のようにセットしてください。
- ④ セッティングが完了したら、本体に手を添えて作業を行ってください。

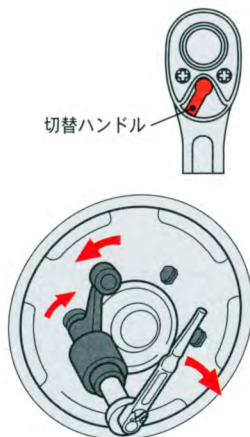

左回転 (反時計回り) の場合

- ① 本体入力部にラチェットハンドル、本体角ドライブにソケットを完全に差し込んでください。
- ② ソケットと反力受をナットに差し込みます。早回しノブを使用するとナットの六角とソケットの六角が合いやすくなり、すばやく差し込みます。
- ③ ラチェットハンドルの切替ハンドルを右図のようにセットしてください。
- ④ セッティングが完了したら、本体に手を添えて作業を行ってください。

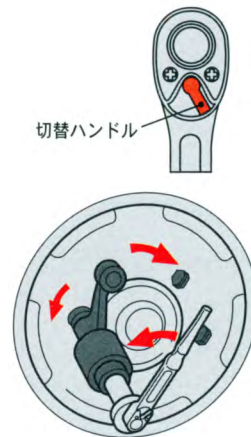

自動車専用工具

スタンプレス
ツールケース

レンケット
レキヤコチ

めがねパ
チナ
モンキー
類

T形レ
チチ
ドライ
類

自動車
専用
真
ツア
イル
ン


その他
シリ
ル
チ

シリ
ル
ラ
ファ
コム

建方
1番
レン
ヤチ

ラン
ナー
シヤ
トル

その他



白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なりますのでご注意ください。
Different retail price system appliae to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.

