



その他



ヘキサゴンレンチディスプレイセット (卓上型)

HEX SOCKET & ACC. DISPLAY SET (DESKTOP TYPE)

製品番号 ★ **DB5000** メーカー希望小売価格 **¥156,400**

セット内容

製品名	製品番号	二面幅寸法 (mm)	入数	
ヘキサゴンソケット (強力タイプ) HEXAGON SOCKET	3KH-03	3	5	
	3KH-04	4	5	
	3KH-05	5	5	
	3KH-06	6	5	
	3KH-08	8	5	
	3KH-10	10	5	
	3KH-12	12	5	
	ドライバービットソケット	3H-M2	M2	5
		3H-P2	P2	5
	ヘキサゴンソケット HEXAGON SOCKET	4H-03	3	5
		4H-04	4	5
		4H-05	5	5
4H-06		6	5	
4H-08		8	5	
4H-10		10	5	
4H-12		12	5	
4H-14		14	5	
4H-17		17	5	
ドライバービットソケット		4H-M2	M2	2
	4H-P2	P2	2	
ロングヘキサゴンソケット LONG HEXAGON SOCKET	4H-06L	6	3	
	4H-08L	8	3	
	4H-10L	10	3	
ボールポイント形レンチセット BALL POINT HEX KEY WRENCH SET ナイフレンチ HEX KEY SET, FOLDING TYPE	BPL700		3	
	AW600		3	

ディスプレイスタンド付 with DISPLAY STAND

★: 廃番のために在庫限りとなります。

- ケース寸法 : w550 × d260 × h90mm
- 質量 : 14.5kg
- 梱包入数 (店飾仕様) : 1


安全にご使用いただくために For safe use

工具を安全にご使用いただくために、以下の注意事項と個別記載の注意をお読みください。トネの工具は正しい用途と正しいご使用方法で長期間ご愛用願います。

For safe use, read following instructions carefully before using tools.

警告 WARNING

- ハンマー打撃時に、打撃面の中心で打撃してください。(図 1)
When using hammer, hit the object vertically. (fig.1)

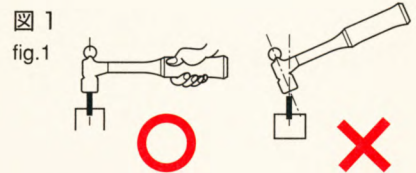

注意 CAUTION

- 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
Do not use tool for purposes not intended.
- 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
Do not use wrenches if crack, wear or distortion is found.
- 無理な姿勢で作業しないでください。
Keep body stance balanced and firm.
- 改造しないでください。
Do not disassemble and modify wrenches.
- 用途やサイズに合ったハンマーを使用してください。
Use suitable hammer with correct size for each application.
- ハンマーは長時間の使用により、カエリ・まくれができた場合は廃棄処分をして新品を購入し使用してください。(図 2)
The hammer having burr after long time use should be replaced with new one. (fig.2)



ステンレス ツールケース

レンチ

ヘキサゴン

めがねパチナ

モンキーレンチ

T形レンチ

ドライバー

専用工具車

ツアール

その他

デジタル

シリアル

ファコム

建方1番

レンチ

レンチ

シヤット

その他